

HD208P高频头使用说明

HD208P高频头参数

电压：3.7-6V


接口：PPM (8通道)

失控保护：支持

应用：兼容WFR04S/06S/07S/09S/RD201W接收机

一、连接说明

- 1、使用3.5mm两芯公对公音频线，连接高频头PPM接口和ET12或ET07发射机教练口
- 2、供电方式①: 使用USB供电，用5V电源连接到 Mirco USB口即可供电。
供电方式②: 使用排针供电，用3.5-6V直流电源连接到 排针即可供电。

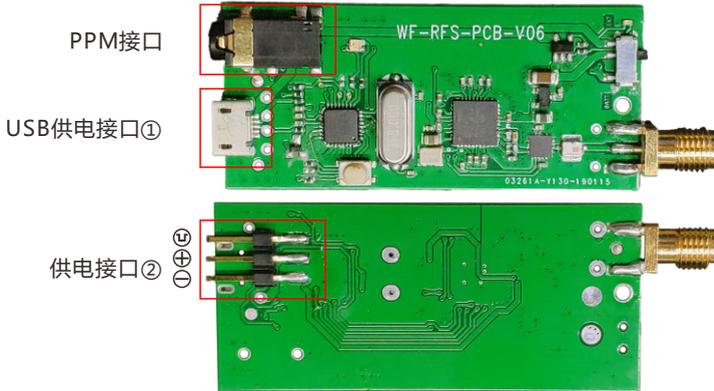

二、发射机设置：

【系统设置】-【教练】-【模式】设置为模拟器


三、对码

◆高频头操作

- ①、按住设置键，接通电源。
- ②、短按设置键（状态灯：橙色常亮）。
- ③、长按设置键进入对码状态（状态灯：橙色闪烁）。
- ④、对码成功（状态灯：绿色常亮）。

◆接收机操作

- ①、接通电源，按住SET键3秒，状态灯橙色慢闪。进入对码状态。
- ②、对码成功（状态灯：绿色常亮）。

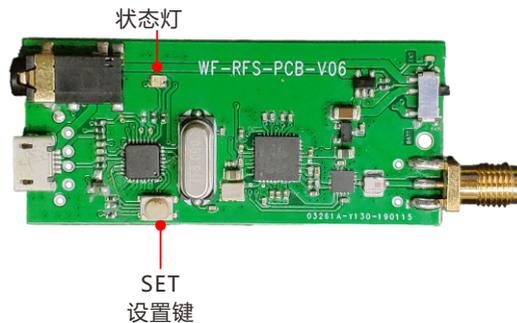

五、失控保护

- ①接收机：接通电源
- ②高频头：按住设置键，接通电源。再长按2秒，进入失控设置状态（状态灯：绿色闪烁）
- ③接收机：接收发射机的数据（当前各摇杆的位置）（状态灯：绿灯闪烁）
- ④失控保护状态：接收机红灯常亮。