

ET12 软件与语音升级

ET12 升级环境仅支持 WINDOWS 系统！

解压升级包（解压到英文路径），包含以下文件夹：

升级驱动包：Driver 硬件驱动程序

发射机升级包：ET12 发射机升级包

发射机语音包：ET12 语音包


=====

发射机升级工具名称：ET12 发射机.exe

首次升级！请注意先安装驱动！

区分电脑 32 位操作系统、64 位操作系统


（找到我的电脑，属性可以查看）。

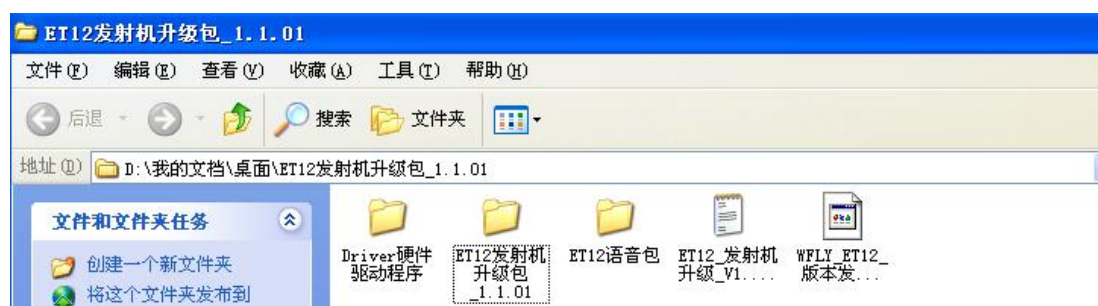


ET12 升级工具包—解压—不解压也可以使用。



ET12 升级工具包—打开 Driver 硬件驱动程序。

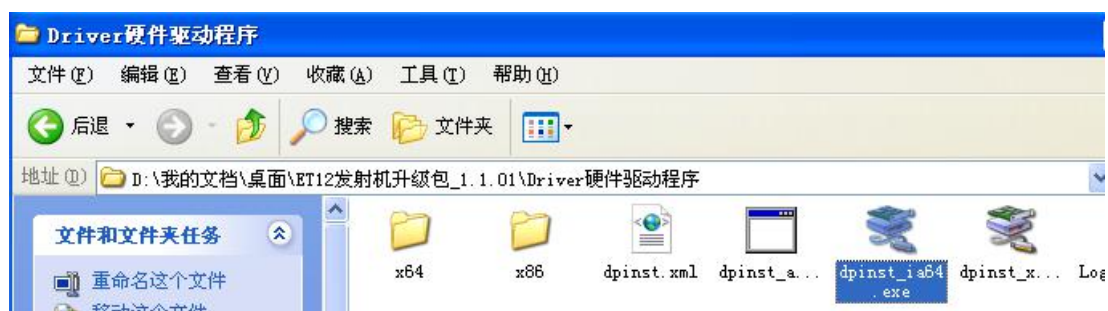


64 位的操作系统请安装“dpinst_amd64.exe”，双击运行安装器，对应驱动将会自动进行安装。

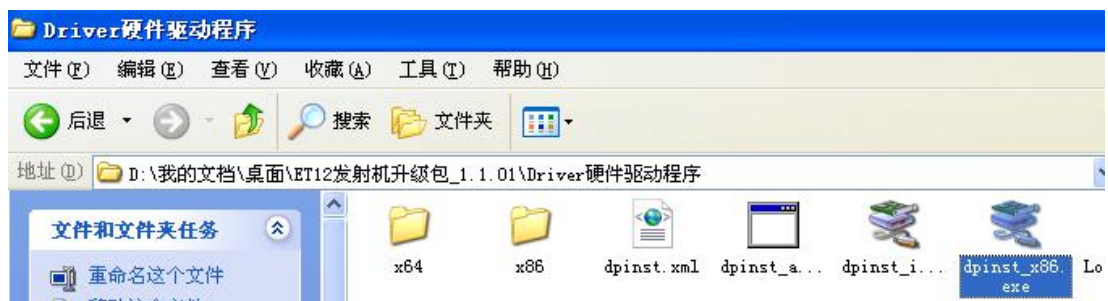

32 位的操作系统请安装“dpinst_x86.exe”，双击运行安装器，对应驱动将会自动进行安装。



ET12 遥控器开机—系统设置—系统信息—遥控器用 USB 线连接电脑，升级软件，点击《升级》“蓝灯”慢闪，进入升级状态。

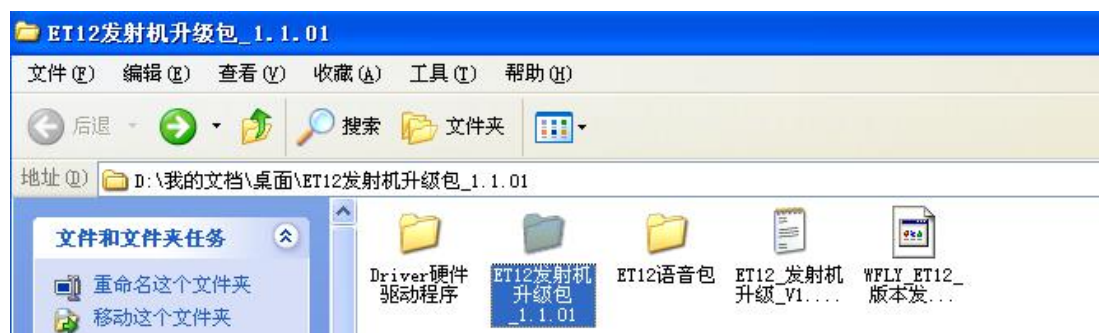

打开“ET12_发射机升级包”文件夹（名称参考压缩包内容），进行遥控器软件升级。

注意：选择正确的升级包，选择错误升级完成后会造成软件丢失，摇控器现象为功能错乱。



运行“ET12 发射机.exe”升级工具，界面显示检测到的设备名称“STM Device in DFU Mode”，可以进行升级。



继续升级，点击升级工具的“Upgrade”按钮，当界面进度提示“Upgrade successful !”，升级完毕，断开 USB 连接（断电源），通电重启即可。遥控未断开 USB 线连接影响正常开机。



取消升级，点击升级工具界面的“Quit”按钮或者右上角“X”的关闭窗口按钮，关闭升级工具。



ET12 遥控器开机—系统设置—系统信息—遥控器用 USB 线连接电脑，升级语音，点击《语音》“红灯”慢闪，进入升级状态。



打开“ET12_语音包”文件夹，遥控器语音升级。请注意选择正确的升级包，选择错误升级完成后会造成软件丢失，遥控器现象为功能错乱。



运行“ET12 语音包.exe”升级工具，界面显示检测到的设备名称“STM Device in DFU Mode”，可以进行升级。



继续升级，点击升级工具的“Upgrade”按钮，当界面进度提示“Upgrade successful !”，升级完毕，断开 USB 连接（断电源），重启即可。遥控未断开 USB 线连接影响正常开机。



取消升级，点击升级工具界面的“Quit”按钮或者右上角“X”的关闭窗口按钮，关闭升级工具。

温馨提示：

1. 升级过程不能中断，会造成软件丢失，使遥控器无法正常开机。
2. 出现（语音）升级错误，可能是电脑插件冲突（如飞控等软件环境），可以更换电脑（或者 WIN7 系统）再试。
3. 升级失败无法开机，使用强制升级，遥控器按着 HOME/MON 键，接 USB 升级软件，遥控器按着 FN 键，接 USB 升级语音。
4. 如始终不能完成升级，请联系售后返厂升级。

售后地址：深圳市宝安区福永街道和平蚝业路祥利工业园 C2 栋 4 楼

手机：13530529708 技术支持-吴工

座机：0755-26581817、0755-26581815