

ET08A 升级指南

ET08A 升级环境仅支持 WINDOWS 系统！

解压升级包（解压到英文路径），包含以下文件夹：

升级驱动包：Driver 硬件驱动程序

发射机升级包：ET08A_aV1.3.8 升级包

=====

发射机升级工具名称：ET08A_aV1.3.8.exe

首次升级！请注意先安装驱动！选择 W10 系统

区分电脑 32 位操作系统、64 位操作系统，

找到我的电脑，属性可以查看

强制升级

1. 升级过程不能中断，会造成软件丢失，遥控器无法正常开机
2. ET08A 软件，注意通电源，Type-c 线连接电脑/发射机，发射机按住（HOME/MON 键）不放，再点按电源键，“蓝灯慢闪”升级软件。

注意

1. 升级软件版本跨度大，需要恢复出厂设置，防止部分功能冲突，造成发射机部分功能异常。

2. 双击驱动安装，安装成功不会有提示。
3. 电脑属性，设备管理器，通用串行总线控制器，如果有（WFLY）驱动安装不成功，需要卸载 WFLY，重新安装驱动。



4. 电脑识别驱动，“STM Device in DFU Mode”，未识别到可能是数据线问题，部分数据线只可充电（换线），少部分电脑不兼容驱动（换电脑）。


一：安装驱动




ET08A 升级工具包，解压，或不解压。




ET08A 升级工具包，打开 Driver 硬件驱动程序。

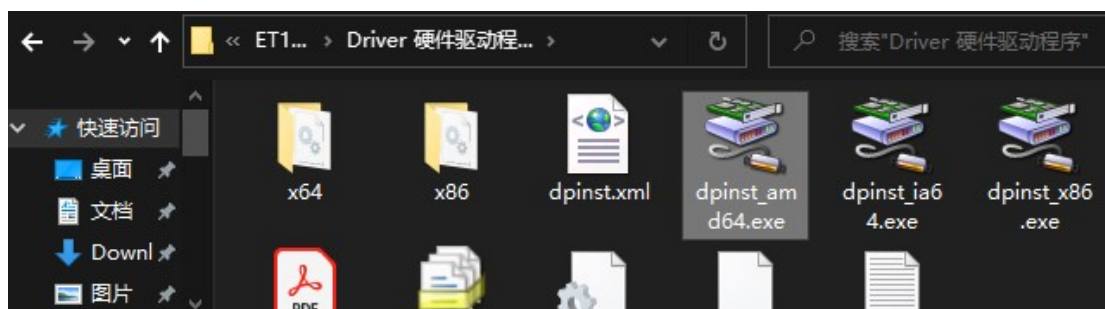

64 位的操作系统请安装“dpinst_amd64.exe”，双击运行安装器，对应驱动将会自动进行安装。

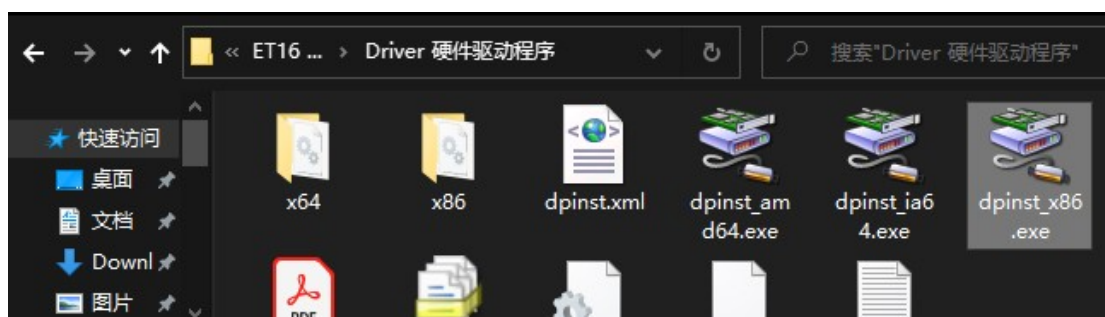

32 位的操作系统请安装“dpinst_x86.exe”，双击运行安装器，对应驱动将会自动进行安装。

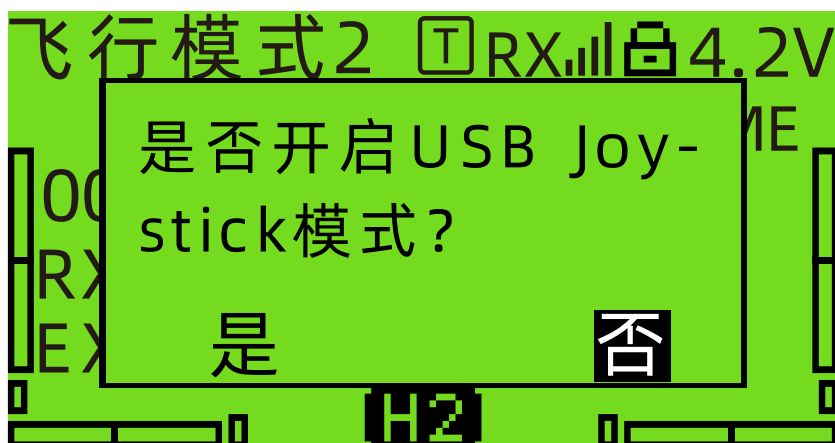

ET08A 发射机开机，发射机使用 Type-c 数据线连接电脑，屏幕弹窗（Joy-stick 模式），选择（是）启用模拟器(HID 协议)，选择（否）可以进行升级。


二：软件升级

系统信息		1 / 2
型号	ET08	
固件	V1.3.8	
序列号	000272D2	
升级		


ET08A “WFLY” - “系统设置” - “系统信息”，升级软件，点击《升级》“蓝灯”慢闪，进入升级状态。本使用强制升级方法升级



选择“ET08A_aV1.3.8.exe”文件，发射机软件升级，请注意选择正确的升级包，选择错误升级后会造成软件丢失，遥控器现象为功能错乱，不开机。

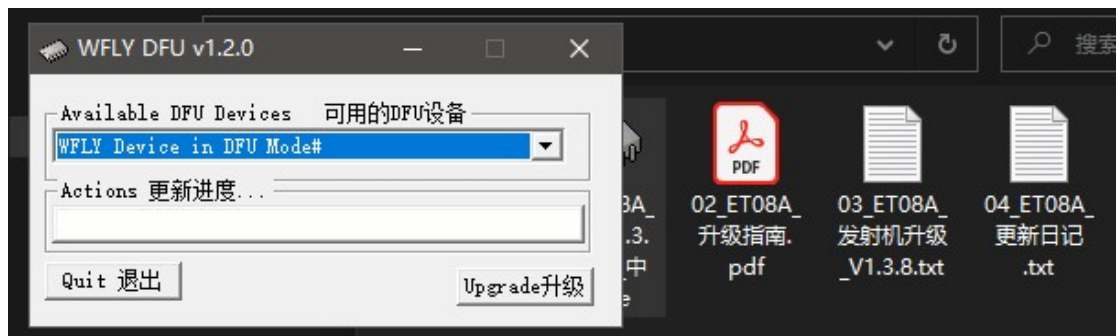

运行“ET08A_aV1.3.8.exe”升级工具，界面显示检测到的设备名称“WFLY Device in DFU Mode#”，可以进行升级。

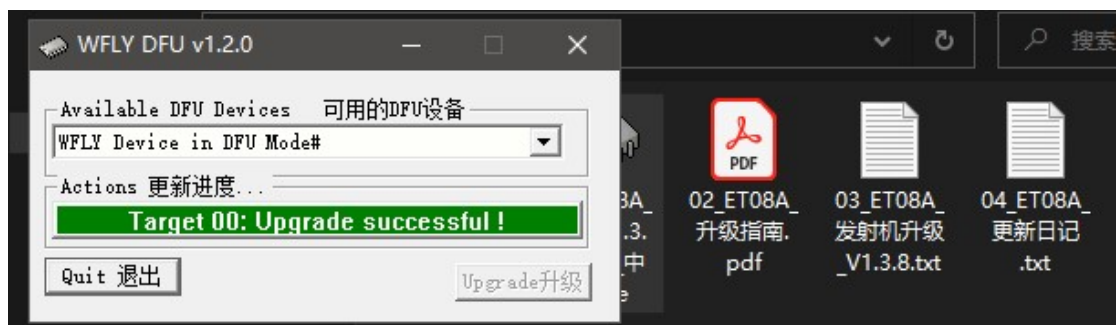

继续升级，点击升级工具的“Upgrade”按钮，当界面进度提示“Target 00: Upgrade successful!”，升级完毕，开机即可。

售后地址：广东省深圳市宝安区福海街道展城社区蚝业路祥利达

工业园 C1 栋 3 楼

售后电话：0755-26581817/26581815, 13713643515 柏工

技术支持：135 3052 9708 吴工



WFLY天地飞®

深圳市天地飞科技开发有限公司