

ET10 升级指南

ET10 升级环境仅支持 WINDOWS 系统!

解压升级包（解压到英文路径），包含以下文件夹：

升级驱动包：Driver 硬件驱动程序

发射机升级包：ET10_aV2.0.20

=====

发射机升级工具名称：ET10_V2.0.20_发射机.exe

首次升级！请注意先安装驱动！选择 W10 系统

区分电脑 32 位操作系统、64 位操作系统，

找到我的电脑，属性可以查看

强制升级

1. 升级过程不能中断，会造成软件丢失，遥控器无法正常开机
2. ET10 升级，注意通电源，Type-c 线连接电脑/发射机，发射机按住（HOME/MON 键）不放，再点按电源键，“LOGO 红灯闪烁”进入升级状态。
3. RF209S 升级，按住（SET 键）不放，“蓝灯慢闪”接收机升级。
如果发射机能正常升级，接收机无法识别（更换数据线）

注意：

1. 升级软件版本跨度大，需要恢复出厂设置，防止部分功能冲突，造成发射机部分功能异常。
2. 双击驱动安装，安装成功不会有提示。
3. 电脑属性，设备管理器，通用串行总线控制器，如果有（WFLY）驱动安装不成功，需要卸载 WFLY，重新安装驱动。



4. 电脑识别驱动，“STM Device in DFU Mode”，未识别到可能是数据线问题，部分数据线只可充电（换线），少部分电脑不兼容驱动（换电脑）。

1、ET10 发射机升级包 升级工具包—解压




2、ET10 摇控开机—系统设置—系统信息—USB 连接电脑，点升


级电源慢闪，进入升级状态。




3、ET10 升级工具包—打开 Driver 硬件驱动程序

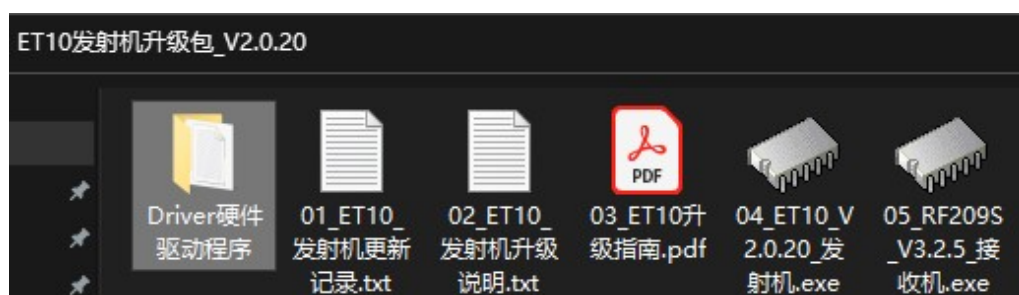


4、64 位的操作系统请安装“dpinst_amd64.exe”，双击运行安装器，对应驱动将会自动进行安装。

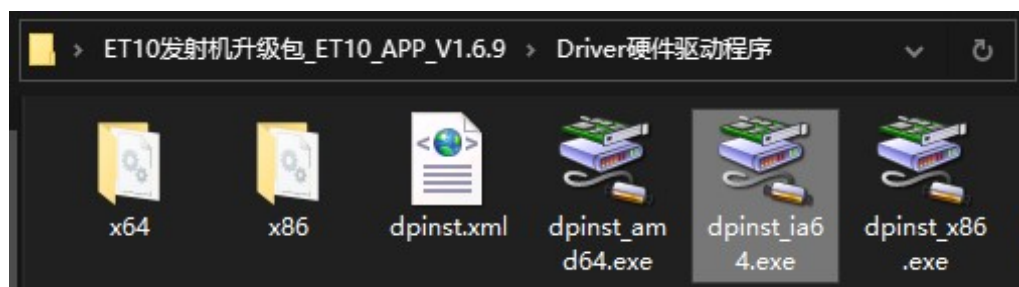


5、32 位的操作系统请安装“dpinst_x86.exe”，双击运行安装器，对应驱动将会自动进行安装。

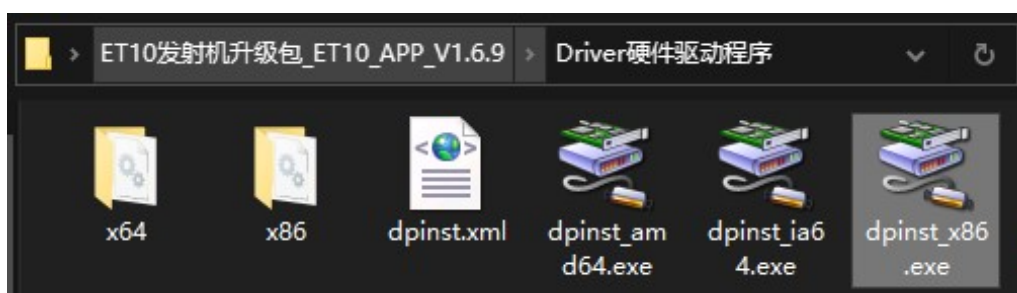


6、运行“ET10_V2.0.20_发射机.exe”升级工具，界面显示检测到的设备名称“STM Device in DFU Mode”，可以进行升级。

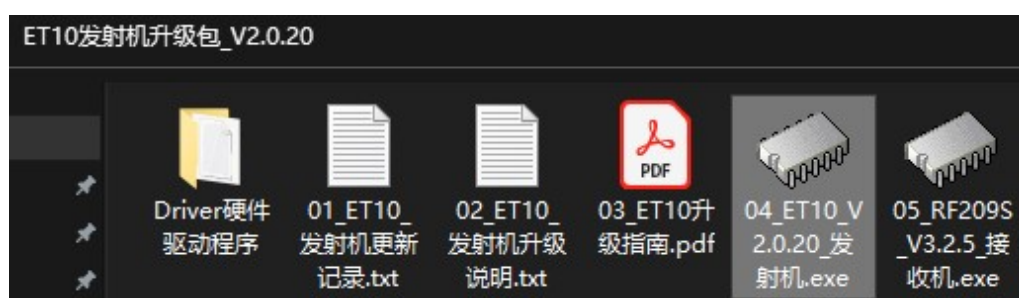

7、运行“ET10_V2.0.20_发射机.exe”升级工具，界面显示检测到的设备名称“WFLY Device in DFU Mode#”，可以进行升级。

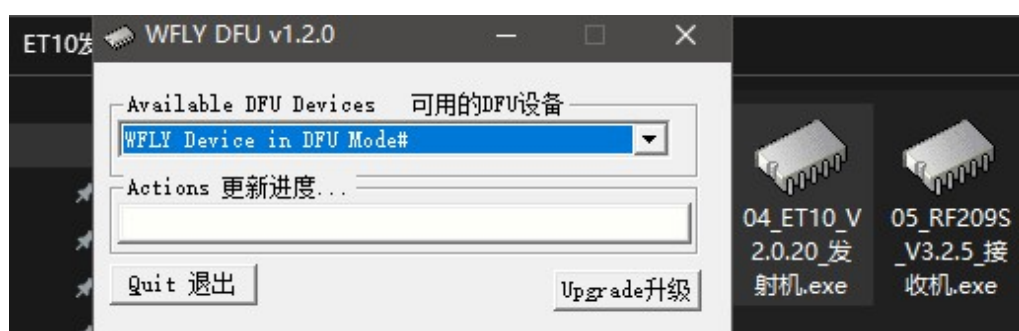

7、继续升级，点击升级工具的“Upgrade”按钮，当界面进度提示“Upgrade successful!”，升级完毕，断开连接（断电），重启即可。

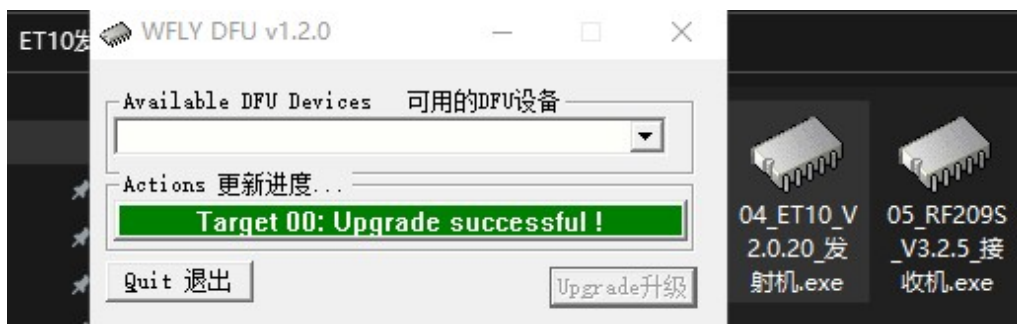

WFLY 关注微信公众号
深圳市天地飞科技开发有限公司

售后服务：0755-26581817-26581815, 13713643515

技术支持：13530529708 吴工

地址：深圳市宝安区福永街道和平蚝业路祥利工业园 C1 栋 3 楼