

RF209S 升级指南

RF209S 升级环境仅支持 WINDOWS 系统！

解压升级包（解压到英文路径），包含以下文件夹：

升级驱动包：Driver 硬件驱动程序

发射机升级包：RF209S _aV3.1.5 升级包_Micro USB 接口

=====

首次升级！请注意先安装驱动！选择 W10 系统

区分电脑 32 位操作系统、64 位操作系统，

找到我的电脑，属性可以查看

RF209S 升级，按住（SET 键）不放，“蓝灯慢闪”接收机升级。

接收机。（接收机只是模拟器功能，可以不用升级）

注意

1. 双击驱动安装，安装成功不会有提示。
2. 电脑属性，设备管理器，通用串行总线控制器，如果有（WFLY）


驱动安装不成功，需要卸载 WFLY，重新安装驱动。






3. 电脑识别驱动，“STM Device in DFU Mode”，未识别到可能是数据线问题，部分数据线只可充电（换线），少部分电脑不兼容驱动（换电脑）。


一：安装驱动

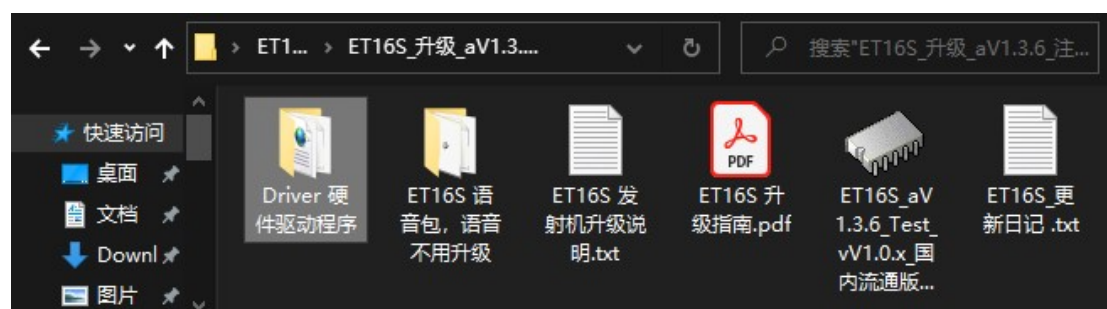

打开 Driver 硬件驱动程序。

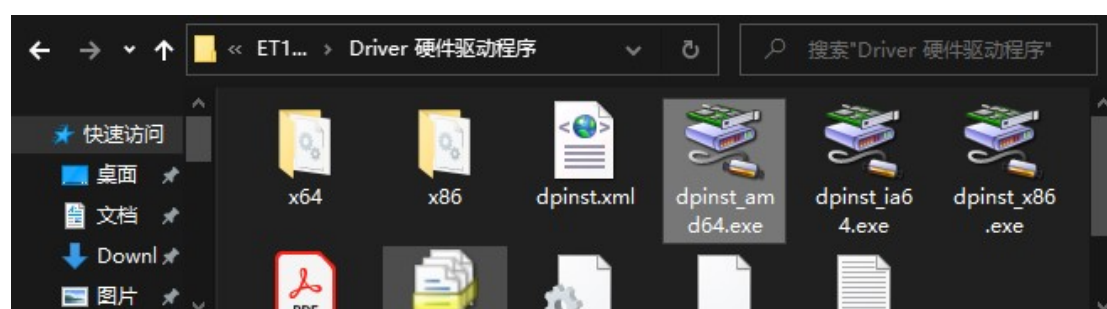

64 位的操作系统请安装“dpinst_amd64.exe”，双击运行安装器，对应驱动将会自动进行安装。

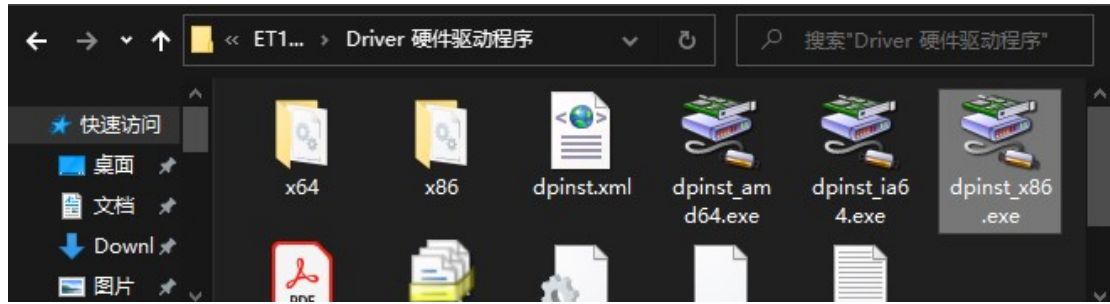

32 位的操作系统请安装 “dpinst_x86.exe”，双击运行安装器，对应驱动将会自动进行安装。

售后地址：广东省深圳市宝安区福海街道展城社区蚝业路祥利达工业园 C1 栋 3 楼

售后电话：0755-26581817/26581815, 13713643515 柏工

技术支持：135 3052 9708 吴工



WFLY 天地飞®

深圳市天地飞科技开发有限公司